

Milloin asennus

Sisäoven asennusajankohta on, kun mahdolliset tiili- ja tasoitetyöt on tehty (ennen maalausta) ja lattia on valmis ja ovi päästään asentamaan tukevasti lopulliseen korkoon. Ulko-oven asennusajankohta on, kun seinärakenteessa on eristeen kohdalla puuranka valmiina, myös kynnyksen kohdalla ja ovi päästään asentamaan tukevasti lopulliseen korkoon.

Karmin kiinnitystapa

Karmi kiinnitetään lämpö- ja palokatkoissa ovissa uppokantaisella kiila-ankkurilla (EI30-ovet) tai puuruuvilla, riippuen kiinnityspohjan materiaalista, karmin pinnasta lämpö/palokatkon kohdalla asennuslevyn lävitse. Asennuslevyn reikä on senkattu ruuvin kantaa varten.

Karmin kiilaus aina kiinnityskohdan vierestä.

Asennusraot tiivistetään uretaanivaahdolla (palo-ovissa kivivillalla).

Karmin esikiinnitys

Ankkuroi ruuvit 1 ja 2 (ks. kuva) sekä tarkista saranapuolelta karmin ja ovilevyn/-levyjen välykset samansuuruisiksi. Tarkista oven pystysuoruus ja ankkuroi ruuvit 3. ja 4.

Lasitus

Tehdään tehtaalla varusteluvaiheessa

Karmin lopullinen kiinnitys


Tarkista, että välykset ovat kohdillaan ja koekäytä ovea. Ankkuroi ruuvit 5-14, pariovissa ruuvit 5-16.

Kokeile oven ja lukon toiminta. Mikäli oveen asennetaan ovisuljin, tarkista sen toiminta, että ovi menee sopivalla voimakkuudella kiinni. Pariovissa tarkista lisäksi, että pikasalpa toimii ja lukitsee vasikkaovilehden tiukasti (ei liikaa välystä).

Tilkitys ja viimeistely

Lopuksi asennusraot tilkitään uretaanivaahdolla. Siisti ylimääräiset uretaanit pois ja varmista etteivät asennuskiilat jää häiritsemään pielipellitystä. Siivoa asennusympäristö ja poista laseista tarrat ja korkit. Pyyhi pinnat puhtaaksi (sormenjäljet yms.).

Janisol, Janisol 2,
Janisol HI

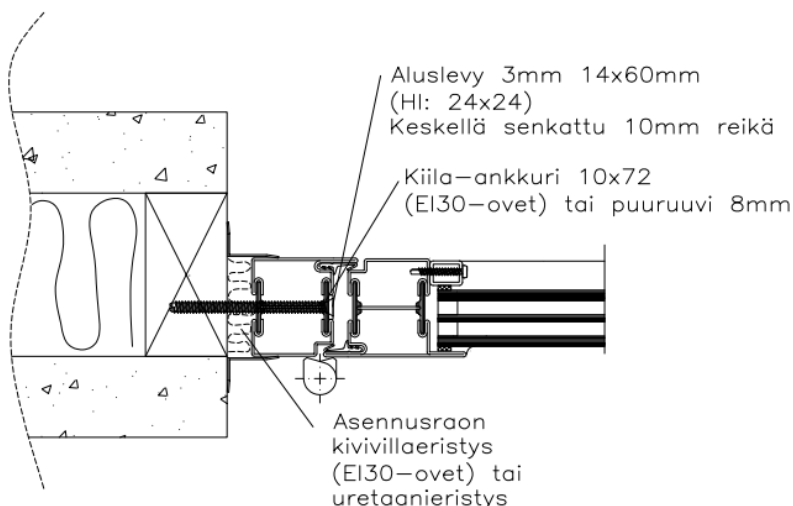

Karmin kiinnityspisteet

