

1. Rungon asennus

- nosta runko aukkoon
- tue runko elementtikiiloilla alapuolelta jokaisen pystyprofiilin kohdalta ja vaakaprofiilin keskikohdalta.
- kiinnitä runko ruuveilla kiinnitysreikien läpi (kiinnitysreikä lasitilassa). Puuruuvi 6mm tai betoni ruuvi 6mm.
- asenna karmitulpat kiinnitysreikiin.


2. lasitus

- lasin kannattimet oikeille kohdille. Kuva 1.
- lasikiila lasin kannattimen päälle. Kuva 1.
- tiivistemassaa tiivisteiden nurkkiin. Kuva 2.
- etsi oikea lasi. Katso positiokuvasta lasin ruutunumero ja etsi lasi, jossa vastaava positiomerkki ja numero.
- nosta lasi aukkoon. Kuva 2. Huomioi että lasi tulee suoraan ja lepää lasikiilan päällä
- kiinnitä lasi lasilistan pätkillä.
- tarkasta että sisäpuolen tiiviste ei ole rutussa tai huonosti.
- asenna loput lasit.


3. listoitus

- piilien pellitys ulkopuolella olisi hyvä tehdä ennen rungon listoitusta, ulkopuolen pellitys tulee asentaa reunapuun ja lasilistan väliin. Kuva 3.
- asenna risteyskumitiivisteet art. 268717 risteyskohtiin. Leikkaa tarvittaessa ylimääräiset sivut pois ja reikä tuuletusnokalle, jos kumi tulee tuuletusnokan kohdalle. Kuva 4.
- asenna lasilistat takaisin, pystylistat ensin ja vaakalista niiden jälkeen. Pystylistat 20mm vaakalista 15mm
- ruuvaa lasituslistat ruuvilla art. 225047 kupukanta 5,5x64mm. Huom! kiristysmomentti noin 4,5Nm.
- asenna pintalistat lasilistojen päälle, pystylistat ensin ja vaakalista niiden jälkeen. Pintalistat menevät lyömällä paikalleen.

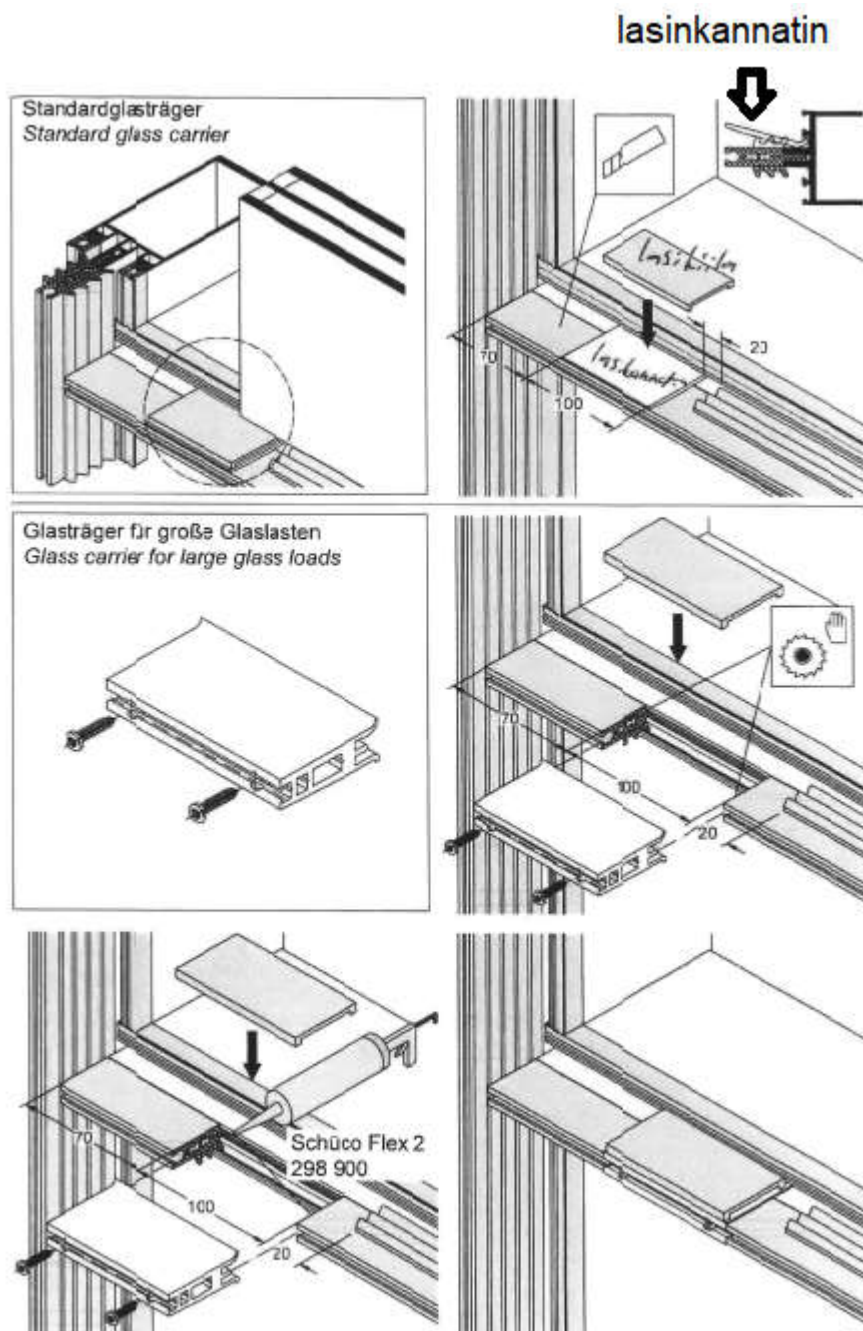
Kuva 1



Kuva 2






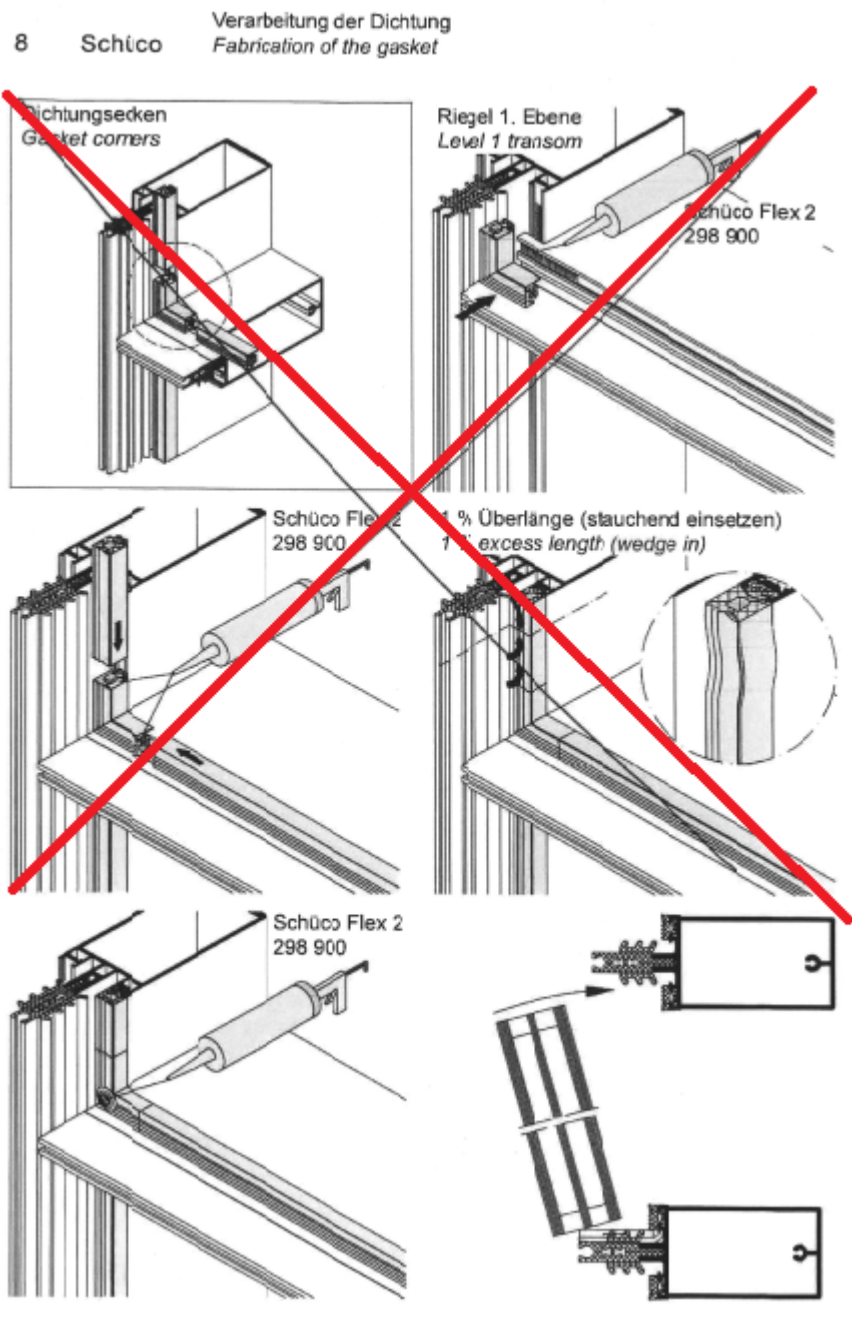


Kuva 3

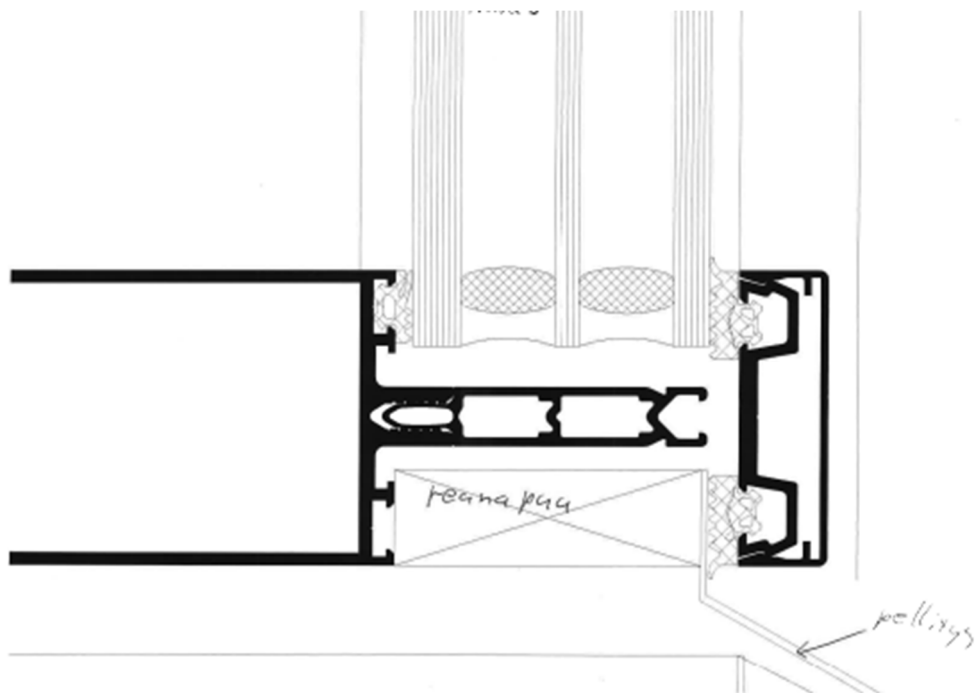

Kuva 4

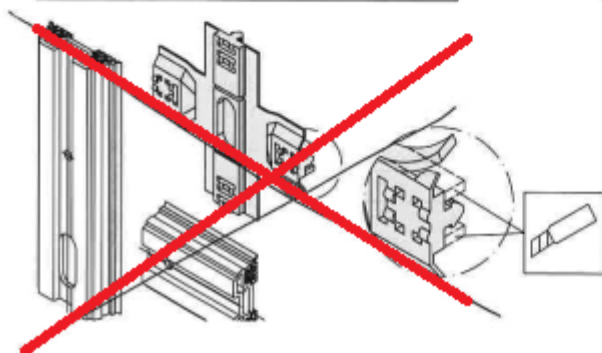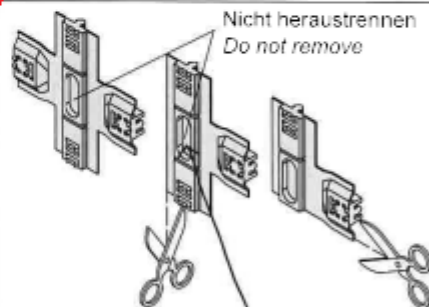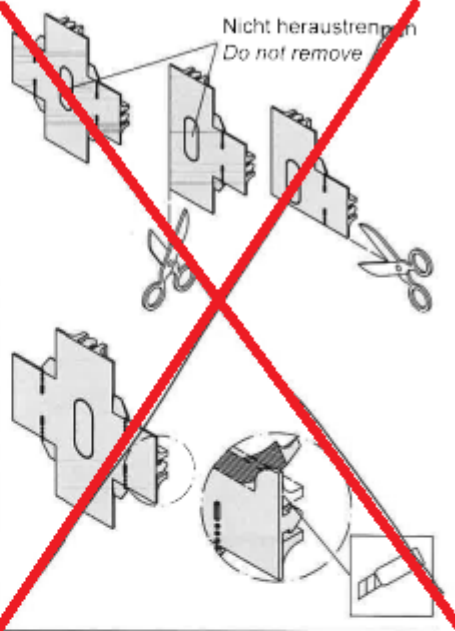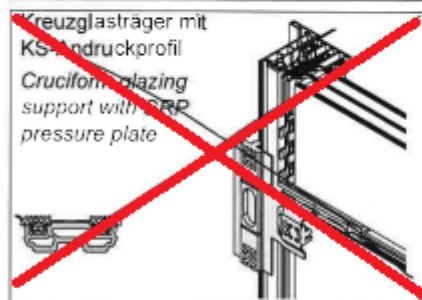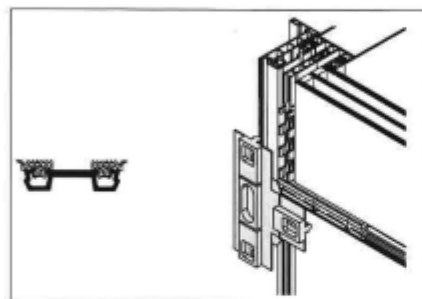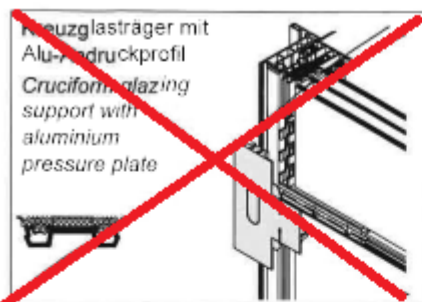12 Schüco

Verarbeitung der Dichtungskreuze
Fabrication of the moulded gasket intersections

leikataan vain
tuuletushokkien
kohdalta